SCHAUB LORENZ

LECTEUR PORTABLE DVD MPEG4 AVEC DOUBLE ECRAN 18CM

DVDP7-22569

MANUEL D' UTILISATION

Veuillez lire et conserver ces instructions

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil
-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
-Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
-Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation
-Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
-Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc…

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.
-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
-Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
-Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique
-Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
-Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
-La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.
-N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
Pour respecter les exigences de l'arrêté du 8 Novembre 2005, ce produit ne doit être utilisé qu'avec le casque fourni afin de ne pas engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 100 décibels SP2.

Format de lecture des DVD
Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Remarques Importantes concernant la lecture de vidéos au format MPEG-4.

En cas de problème de lecture de vidéos MPEG4, vous devez préalablement vérifier les points ci-dessous :

1)Il existe une grande variété de codecs et de méthodes de compression et certaines vidéos, notamment celles téléchargées à partir de sites internet non-officiels, peuvent ne pas être pleinement compatibles.

2)Ce lecteur ne prend pas en charge les vidéos MPEG4 enregistrées au format Haute Définition. Le format MPEG-4 HD ou H.264 est différent des vidéos enregistrées en résolution standard. Pour l'heure, les vidéos encodées en haute résolution sont essentiellement lisibles sur les micro-ordinateurs.

3)Les résolutions maximales supportées par les codecs MPEG-4 et cette unité sont : 720x480@30fps / 720x576@25fps

4)Si vous n'avez pas de son, cela veut dire que codec audio n'est pas compatible. Les vidéos doivent être encodées avec une piste sonore au format MP3, d'autres formats comme le format AC3 n'étant pas pris en charge.

5)Votre fichier MPEG-4 n'apparait pas à l'écran de lecture de l'appareil. Vérifier que l'extension du fichier se termine bien en .AVI Dans le cas contraire, vous pouvez renommer cette extension à partir de votre micro-ordinateur.

Ce produit intègre une technologie de protection anti-copie protégée par des brevets enregistrés aux Etats-Unis. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Rovi Corporation et est destinée à un usage domestique, sauf autorisation expresse. Toute opération d'ingénierie inversée et de désassemblage est interdite.

SAV
ADMEA/LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Table des matières

Mise en route :

Précautions d'utilisation.....1-2
Caractéristiques.....4
Accessoires.....4
Présentation.....5-7
Raccordement de base 8-10
Préparation de la télécommande.....11

Opération de base :

Lecture de base.....12
Arrêter la lecture.....13
Aller à la piste suivante ou précédente.....13
Avance et retour rapide.....13
Interrompre la lecture.....13
Lecture au ralenti DVD/VCD].....14
Lecture MP3.....14
Lecture MP4.....15
CD JPEG..... .16-17
Lecture des disques au format Vidéo CD.....17
Lecture USB.....18
Lecture Carte mémoire.....19
Informations affichées à l'écran.....20

Opération avancé :

Mode de programmation 20
Mode de répétition.....21
Réglages LCD.....21
Aller à 21
Changer la langue de sous-titre (DVD uniquement).....22
Fonction ZOOM.....22
Changer la langue audio (DVD/VCD/CD) 22
Angle de vue (DVD uniquement).....23

Configuration :

Configuration générale 24
Configuration audio..... 24-25
Protection parentale.....25-26

Pour référence :

Glossaire.....27
Spécifications techniques.....28
Dépannage..... 28-29
Réglage du code zone..... 29
Remarques Importantes concernant la lecture de vidéos au format MPEG-4.....30

Caractéristiques

ECRAN LCD 7 POUCES
Ce lecteur intègre un double écran LCD 7 pouces.

INTERFACE GRAPHIQUE A L'ECRAN
Appuyez sur la touche OSD de la télécommande afin d'afficher a l'écran les informations sur le titre en cours de lecture. Toutes les opérations de lecture sont disponibles via les touches de la télécommande.

LECTURE USB / CARTES MEMOIRE
Ce lecteur prend en charge les périphériques USB et les cartes SD / SDHC/ MMC / MS contenant des fichiers aux formats MP3/WMA/MPEG4/JPEG .

17 MODES DE DIAPORAMA

FONCTION MULTI-LANGUES AUDIO
Supporte jusqu'à 8 langues audio (en fonction du disque lu).

FONCTION MULTIPLES SOUS-TITRES
Compatible avec un choix pouvant aller jusqu'à 32 sous-titres (en fonction du disque lu).

FONCTION ANGLES DE VISUALISATION MULTIPLES
Pour les films DVD qui le proposent, choisissez l'angle de vue de la caméra !

FONCTION CONTROLE PARENTAL
Afin de restreindre à vos enfants la lecture de certains disques a l'aide d'un mot de passe.

FORMATS DE DISQUE PRIS EN CHARGE
Ce lecteur peut lire les disques dont l'un des logos ci-dessous apparait :

Accessoires

Télécommande 1

Pile pour télécommande 1

Manuel d'utilisation 1

Adaptateur secteur 1

Ecouteurs 2

Sacoche voiture 1

Adaptateur allume-cigare 1

Câble Audio/Vidéo pour relier les deux unités entre-elles.....1

Câble d'alimentation (relier une extrémité à l'adaptateur allume-cigare et chacune des deux autres extrémités aux deux unités).....1

Toutes les images et illustrations dans ce manuel d'instruction sont pour référence uniquement.

Dépannage (Suite)

Opération impossible	Eteignez et débranchez l'appareil. Ensuite, rebranchez et rallumez-le à nouveau (Le dysfonctionnement est peut-être du à foudre, à l'électricité statique ou d'autres facteurs externes).
Problème (en mode DVD)	**Causes et solutions possibles**
La lecture ne débute pas, même après la sélection de titre.	Vérifiez si la région de codage est prise en charge par le lecteur.
La langue audio/sous-titre n'est pas celle que j'ai sélectionnée.	Votre langue audio/sous-titre n'est pas disponible sur le disque.
Pas de sous-titre	● Il n'y a pas de sous-titre enregistré sur le disque. ● La fonction sous-titres est désactivée. Réactiver cette fonction.
Impossible de sélectionner une autre langue audio ou de sous-titre.	● Il n'existe qu'une langue enregistrée. Il est donc impossible de changer de langue. ● Pour certains disques, vous devez sélectionner la langue audio/sous-titre dans le menu DVD.
Impossible de change d'angle de vue	Cette fonction est disponible sur certains disques DVD et dans certaines scènes uniquement.
Vous avez oublié le mot de passe du verrou parental.	Utilisez le mot de passe de deblocage 136900.
Problème (en mode CD vidéo)	**Causes et solutions possibles**
Menu Lecture introuvable.	Cette fonction n'est disponible que sur certain CD vidéo doté de contrôle de lecture.
Problème concernant les périphériques USB	**Causes et solutions possibles**
L'appareil ne reconnaît pas la clé USB ou le disque dur externe branché au port USB.	Veuillez d'abord vous référer aux instructions concernant l'utilisation des périphériques USB avec cet appareil. Si le problème persiste : Ce lecteur a été testé avec la majorité des supports à mémoire Flash (clés USB et baladeurs MP3) et à disque dur (baladeurs MP3/MPEG4 avec disque dur) du marché. En revanche, il se peut que l'appareil ne soit pas compatible avec certains supports, et en particulier les disques durs externes autoalimentés.
Problème concernant les cartes mémoire	**Causes et solutions possibles**
L'appareil ne reconnaît pas la carte mémoire insérée au lecteur de cartes.	Vérifiez d'abord que votre carte mémoire soit compatible avec l'appareil. Les cartes mémoire prises en charge sont aux formats SD, MS et MMC. Nous avons testé cet appareil avec la plupart des cartes mémoire du marché. Nous ne pouvons toutefois garantir une compatibilité totale étant donné la très grande variété de standards des cartes utilisés. Si vous rencontriez un problème de lecture, veuillez utiliser une carte mémoire d'une capacité inférieure ou bien connecter la carte via un périphérique USB.

Région de codage

Tous les disques DVD sont codés par zone géographique. Ce lecteur est réglé pour la région 2 (Europe) en conformité avec les conditions requises de brevets DVD.

Ce lecteur est pour la région de codage 2

Spécifications techniques

Alimentation : AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz
DC 12V ⎓ 800mA
Consommation : ⩽ 9.6 W
Système vidéo : NTSC / PAL
Résolution : 480(L) X 234(H)
Pas de masque : 0.107 (L) X 0.372 (H) mm
Zone de visualisation : 154.08 (L) X 87.5 (H) mm
Disques pris en charge :
(1) Disques DVD vidéo
Disques de 12 cm à simple face, simple couche
Disques de 12 cm à simple face, double couche
Disques de 12 cm à double face, simple couche
Disques de 8 cm à simple face, simple couche
Disques de 8 cm à simple face, double couche
Disques de 8 cm à double face, simple couche
(2) Disques CD vidéo
Disques de 12 cm
Disques de 8 cm

Niveau de sortie vidéo : 1 Vp-p
Niveau de sortie audio : 1.2 V
Niveau de sortie des écouteurs :
(1 KHz, 0 dB, 25 mW)
Chargeur : Longueur d'onde : 655 nm.
Appareil à laser de classe 1.
Dimension :
260(L) X 156(H) X 38(P) mm
Poids approximatif : 703 g
Dimesion (MTF) :
260(L) X 156(H) X 38(P) mm
Poids approximatif (MTF) : 480 g

Ces spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Au cas où vous rencontreriez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, consultez le tableau ci-dessous pour des solutions possibles avant de faire appel au service après-vente. De simples vérifications et ajustements peuvent résoudre les problèmes et rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.

Problèmes (fonctionnement général)	Causes et solutions possibles
Pas d'alimentation	●Branchez l'adaptateur secteur avec la prise. ●Lorsque vous reliez l'adaptateur secteur à la prise murale, seule l'unité principale peut fonctionner. Le second écran est prévu pour être raccorder à l'adaptateur voiture uniquement. ●A l'intérieur de la voiture, vous devez relier l'unité centrale à la prise allume-cigare de votre véhicule.
● Lecture impossible. ● Lecture s'arrête immédiatement après avoir commencé.	●De la condensation s'est formée, laissez l'appareil en veille pendant quelques heures. ●Ce lecteur ne prend pas en charge la lecture de disques autres que les DVD, VCD et CD. ●Le disque est sale. Nettoyez-le. ●Le disque n'est pas inséré correctement. Mettez le côté avec l'étiquette du disque vers le haut.
Pas d'image	Vérifiez que l'appareil est branché correctement.
● Pas de son ● Son déformé	●Vérifiez que l'appareil est branché correctement. ●Vérifiez les configurations de l'entrée audio. Réglez le volume sonore en utilisant le bouton de volume ●qui se situe sur le côté du lecteur.
L'image est déformée au cours d'avance rapide ou marche arrière rapide.	Il est normal que l'image soit un peu déformée par moment lors des avances ou retours rapides.
Avance rapide ou marche arrière rapide impossible	Il se peut que certains disques aient des sections qui interdisent l'avance rapide.
La télécommande ne fonctionne pas	●Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités. ●La pile est usagée : remplacez-la. ●Pointez la télécommande vers le capteur de l'appareil. ●Utilisez la télécommande à une distance ne dépassant pas 6 m de l'appareil. ●Enlevez tout obstacle entre la télécommande et l'appareil.

Présentation

UNITE PRINCIPALE

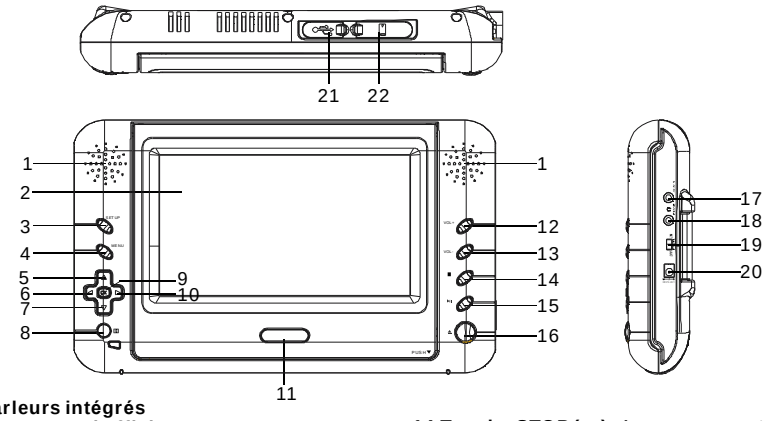

1.Haut-parleurs intégrés
2.Ecran TFT: Zone d'affichage
3.Touche SETUP: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration.
4.Touche MENU: Appuyer sur cette touche afin de revenir au menu principal (pour les disques DVD) ou d'activer ou désactiver la fonction PBC (pour les disques VCD).
5.Touche HAUT/PRéCéDENT: Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le haut. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes afin de passer au chapitre ou au titre précédent (pour les disques DVD) ou à la piste précédente (pour les disques CD).
6.Touche GAUCHE/RETOUR RAPIDE: Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la gauche. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes afin de faire un retour rapide à x2, x4, x8, x16 ou x32 de la vitesse normale.
7.Touche BAS/SUIVANT: Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le bas. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes afin de passer au chapitre ou au titre suivant (pour les disques DVD) ou à la piste suivante (pour les disques CD).
8.Capteur de télécommande
9.Touche OK: Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection.
10.Touche DROITE/AVANCE RAPIDE: Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la droite. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes pour faire une avance rapide à x2, x4, x8, x16 ou x32 de la vitesse normale.
11.Indicateur de marche
12.Touche VOL+: Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
13.Touche VOL- : Appuyez sur cette touche pour baisser le volume.
14.Touche STOP (■): Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
15.Touche PLAY/PAUSE (⏯): Appuyez sur cette touche pour lancer ou interrompre la lecture du disque.
16.Touche OPEN (⏏): Pour ouvrir le chargeur de disque.
17.Sortie AV: Permet de connecter le lecteur au téléviseur ou à un autre appareil audio/vidéo externe afin d'utiliser ce lecteur comme la source de signal.
18.Prise casque: Branchez le casque à cette prise.
19.Interrupteur: Permet d'allumer et éteindre le lecteur.
20.Prise DC IN: Entrée d'alimentation.
21.Port USB
22.Lecteur de cartes SD/SDHC/MMC/MS
23.Pied de fixation: Dépliez-le afin de poser le lecteur de façon stable.

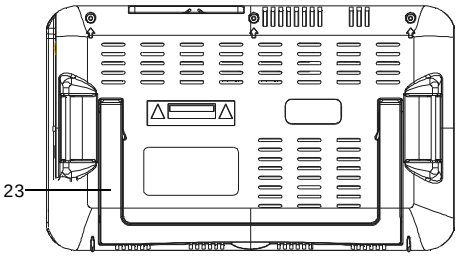

Télécommande

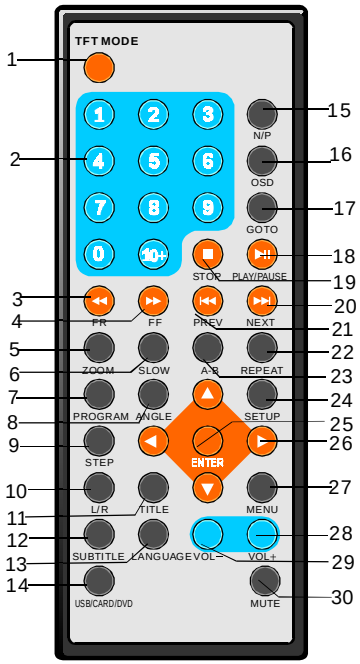

1 **TFT MODE** - Permet d'accéder au menu MODE TFT dans lequel vous pouvez effectuer des réglages de luminosité, contraste, netteté, saturation et teinte, et sélectionner l'aspect d'affichage. Utilisez les touches de navigation GAUCHE et DROITE pour ajuster le réglage.
2 **Pavé numérique** - Pour les entrées numérique, telle que les numéros de piste ou de chapitre.
3 **FR** - Pour faire un retour rapide à vitesse x2, x4, x8, x16 ou x32.
4 **FF** - Pour faire une avance rapide à vitesse x2, x4, x8, x16 ou x32.
5 **ZOOM** - Pour faire un zoom avant (jusqu'à x4) ou un zoom arrière (jusqu'à x1/4) de l'image.
6 **SLOW** - Pour ralentir la lecture à vitesse 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16.
7 **PROGRAM** - Permet de programmer l'ordre de lecture des chapitres DVD ou des pistes VCD et CD Audio.
8 **ANGLE** - Pour afficher l'ange de vue et changer de perspective.
9 **STEP** - Permet une lecture fragmentée, image par image.
10 **L/R** - Permet de changer le mode de sortie audio : Mono gauche, Mono droite, Mix-mono and Stéréo.
11 **TITLE** - Permet d'accéder au menu titre (DVD).
12 **SUBTITLE** - Permet d'afficher le sous-titre et d'en changer la langue (DVD uniquement).
13 **LANGUAGE** - Permet de sélectionner la langue audio (DVD).
14 **USB/CARD/DVD** - Appuyez sur cette touche de façon prolongée pour sélectionner le mode de lecture via USB, Carte mémoire ou le lecteur de DVD.
15 **N/P button** - Permet de sélectionner le système vidéo parmi NTSC et PAL (DVD uniquement).
16 **OSD** - Permet d'afficher les informations de la lecture en cours telles que le temps écoulé.
17 **GO TO** - Pour débuter la lecture à un point précis du disque.
18 **PLAY/PAUSE** - Pour débuter ou interrompre la lecture.
19 **STOP** - Pour arrêter la lecture.
20 **NEXT** - Pour lire le chapitre (DVD) ou la piste (VCD/CD) suivant.
21 **PREV** - Pour lire le chapitre (DVD) ou la piste (VCD/CD) précédent.
22 **REPEAT** - Pour les DVD, permet de répéter un chapitre ou un titre. Pour les VCD et CD, permet de répéter la piste en cours ou le disque entier.
23 **A-B** - Permet la lecture en boucle d'une séquence entre 2 points définis (de A à B).
24 **SETUP** - Permet d'accéder au menu configuration.
25 **ENTER** - Pour confirmer votre sélection.
26 **Touches de navigation** - Utilisez ces touches pour déplacer le curseur.
27 **MENU** - Permet d'accéder au menu principal (DVD), ou d'activer et de désactiver l'option PBC (disques VCD).
28 **VOL +** - augmente le volume sonore.
29 **VOL -** - diminue le volume sonore.
30 **MUTE** - Pour couper le son.

Glossaire

DVD
Un DVD est un disque optique utilisé pour le stockage des images et des sons de haute qualité. Grace à la technologie de compression vidéo (MPEG II) et à l'enregistrement à haute densité, DVD permet l'enregistrement de vidéo full-motion de longues durée (par exemple, un film entier peut être enregistré sur un seul disque). Un DVD a une structure composée de deux disques de 0,6 mm d'épaisseur, qui sont attachés un à l'autre. Etant donné que le disque est mince, la densité d'information pouvant être enregistré est plus importante. Un DVD a une plus grande capacité que d'un seul disque de 1,2 mm d'épaisseur. Puisque les deux disques minces sont attachés l'un à l'autre, il est possible de réaliser une lecture recto-verso, permettant une durée de lecture plus longue.

Vidéo CD (VCD)
Il contient des enregistrements d'images et de sons dont la qualité est comparable à celle des enregistrements VHS. Ce lecteur prend également en charge les vidéo CD dotés de la fonction de contrôle de lecture (version 2.0).

MP3
Format de compression audio qui permet le stockage d'une quantité plus importante de données musicales sur un CD.

Angle de vue
Certains DVD contiennent des scènes qui ont été tournées de différents angles simultanément. Ce lecteur vous permet de visionner ces scènes de différentes perspectives.

Sous-titres
Le dialogue peut être préenregistré sur certains disques DVD.

Numéro de titre
Ce sont des numéros enregistrés sur des disques DVD qui permettent un accès rapide à un film. Particulièrement utile quand un disque contient deux ou plusieurs films. Ces films sont numérotés titre 1, titre 2, etc.

Numéro de chapitre
Ce sont des numéros enregistrés sur des disques DVD qui permettent un accès rapide à une section spécifique.
Un titre est sous-divisé en plusieurs sections, dont chacune est numérotée, et des parties spécifiques de présentations vidéo peuvent être recherchées rapidement grâce à l'utilisation de ces numéros.

Temps écoulé
Indique le temps de lecture écoulé depuis le début d'un disque ou d'un titre. Il peut être utilisé pour trouver rapidement une scène spécifique (si le disque le permet).

Contrôle de lecture (VCD 2.0)
Cette fonction est disponible sur certains CD Vidéo (version 2.0). Elle vous donne la possibilité de sélectionner des scènes ou des informations à afficher (ou à écouter) d'une façon interactive.

Numéro de piste
Ces numéros sont assignés aux pistes enregistrés sur des CD vidéo et CD. Ils vous permettent d'accéder à une chanson/piste plus rapidement.

3.2 VERROU PARENTAL La fonction de contrôle parental permet de restreindre la consultation de certains disques via la demande d'un mot de passe que vous aurez préalablement défini. Elle est particulièrement utile pour interdire aux enfants la lecture de certains disques.

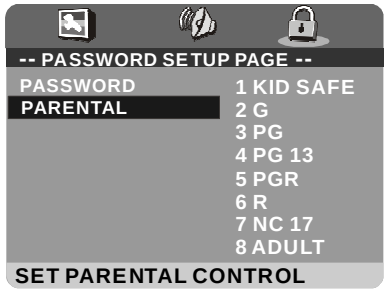

Pour définir/activer un contrôle parental : Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le niveau de contrôle parental. Ensuite, appuyez sur la touche ENTER et saisissez le mot de passe que vous avez préalablement défini. Il y a huit niveaux de contrôle parental au choix.

Installation de l'appareil

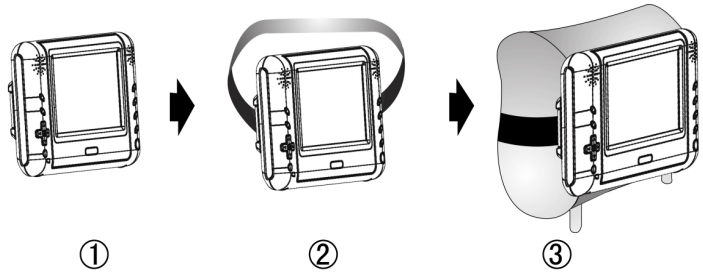

1. Sortez les deux bandes de fixation de la sacoche.
2. Attachez une bande à l'arrière de l'appareil (voir image 2).
3. Fixez l'unité principale et l'unité secondaire sur l'appuie-tête à l'aide des bandes de fixation (voir image 3).
4. Branchez l'appareil à l'alimentation (voir les instructions sur la page 8).

Connexion à l'alimentation

- Vérifiez que tous les câbles soient débranchés de l'unité principale avant de raccorder l'adaptateur secteur à l'alimentation électrique.
- Consultez les instructions avant de connecter le lecteur à autres équipements.

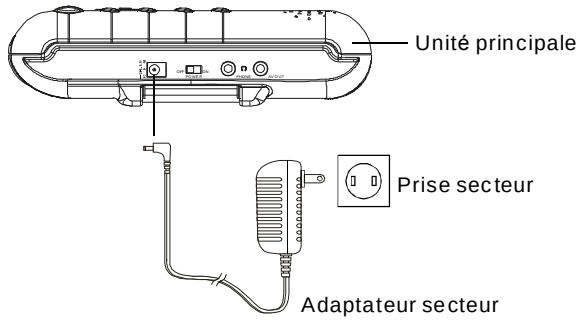

Remarque:
- Eteignez l'appareil avant de le brancher à l'adaptateur secteur.
- Lorsque vous reliez l'adaptateur secteur à la prise murale, seule l'unité principale peut fonctionner. Le second écran est prévu pour être raccorder à l'adaptateur voiture uniquement.
- L'adaptateur secteur fourni permet uniquement de brancher l'une des deux unités à l'alimentation. Vous pouvez l'utiliser pour brancher soit l'unité principale soit l'unité secondaire.

Connexion de l'unite principale avec le second ecran (pour une utilisation en voiture)

1. Insérez le câble audio/vidéo aux prises AV-IN et AV-OUT des deux unités,
2. Connectez l'allume-cigare à une extrémité du câble d'alimentation, puis chacune des deux extrémités de ce câble aux prises DC IN des deux unités.
3. Connectez l'allume-cigare à la prise d'alimentation du véhicule.

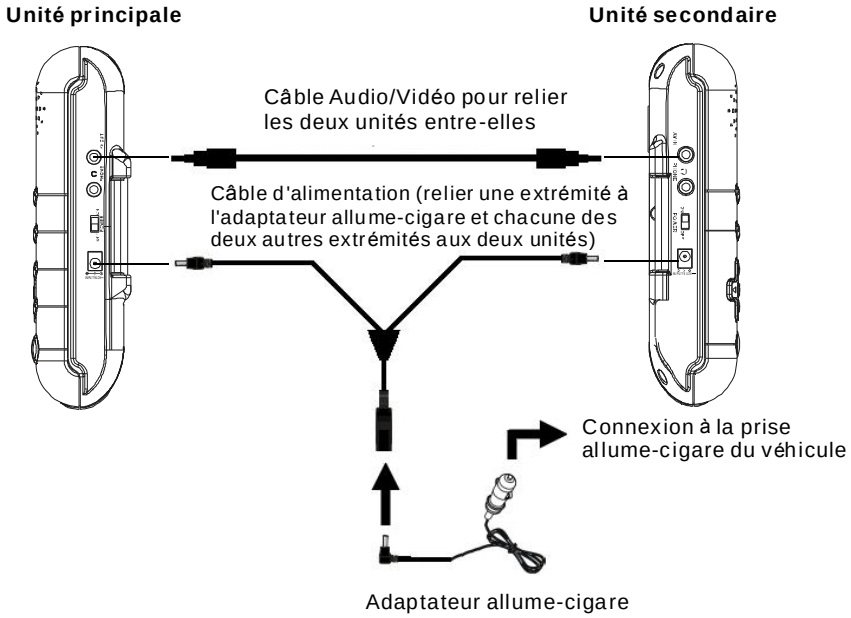
Unité principale
Unité secondaire
Câble Audio/Vidéo pour relier les deux unités entre-elles
Câble d'alimentation (relier une extrémité à l'adaptateur allume-cigare et chacune des deux autres extrémités aux deux unités)
Connexion à la prise allume-cigare du véhicule
Adaptateur allume-cigare

2.1 AUDIO ANALOGUE - permet de sélectionner le mode de sortie sonore.
Options: LT/RT- Gauche / Droit
STEREO - Stéréo
V SURR- Simulation de son avec effets Surround, si vous disposez d'un amplificateur audio.

2.2 EGALISEUR SONORE - Utilisez cette option afin d'affiner le rendu sonore en fonction des conditions d'écoute.
Options: Type de sonorité - Mono, Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classique or Doux.
Amplificateur des basses.
SUPER BASS (Accentuation supplémentaire des basses).
Amplificateur des aigus.

3. PROTECTION PARENTALE

3.1 MOT DE PASSE - Pour changer le mot de passe :
Entrez d'abord le mot de passe actuel
Entrez ensuite le nouveau mot de passe
Ressaisissez ensuite le nouveau mot de passe pour confirmation
Appuyez sur la touche OK à l'écran pour retourner à la page précédente
REMARQUE : Le mot de passe par défaut est « 136900 ». Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le mot de passe de déblocage « 136900 ».

La fonction de protection parentale vous permet de restreindre la lecture des films DVD sur cet appareil. Une fois la fonction activée, un mot de passe sera nécessaire en fonction du type de films DVD inséré dans le lecteur. Veuillez noter que la fonction de protection parentale n'est pas disponible sur tous les disques DVD du marché.

1. CONFIGURATION GELERALE

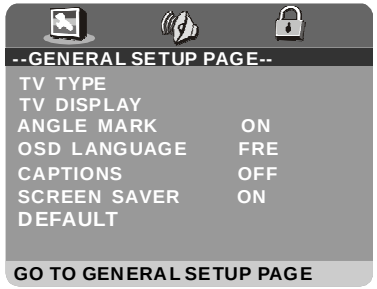

1.1 Type de TV - permet de sélectionner le standard vidéo selon le système de couleur de votre téléviseur.
Options: PAL
NTSC

1.2 AFFICHAGE TV permet de sélectionner la taille d'affichage des images à l'écran.
Options: Normal /PS: Mode Pan & scan
Normal/ LB: Mode letter box
Wide : Mode écran large 16:9

1.3 INDICATEUR ANGLE DE VUE permet d'activer ou désactiver l'indicateur d'angle de vue, qui vous signale la disponibilité de multiples angles de vue.
Options: On: Activer l'indicateur
Off: Désactiver l'indicateur

1.4 LANGUE DES MENUS (OSD)- Permet de choisir la langue d'affichage des menus.

1.5 SOUS-TITRES pour activer ou désactiver le sous-titre lors de lecture de disque DVD.

1.6 ECONOMISEUR D'ECRAN - au bout de 5 minutes d'inactivité, l'écran de veille sera activé pour préserver la qualité d'image de l'écran
Options: On: Activer l'économiseur d'écran.
Off: Désactiver l'économiseur d'écran.

1.7 RETABLISSEMENT PAR DEFAUT - pour rétablir le réglage des paramètres d'usine.

2. CONFIGURATION AUDIO

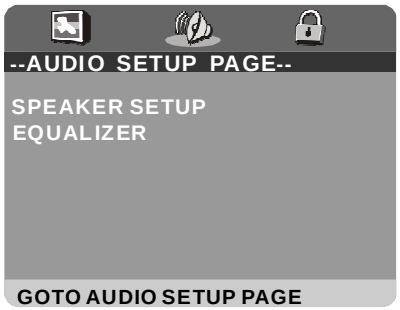

Branchement des écouteurs

1. Branchez le casque.
Diminuez le volume au minimum.
Branchez le casque à la prise « PHONE ».
2. Réglez le volume à un niveau adapté.

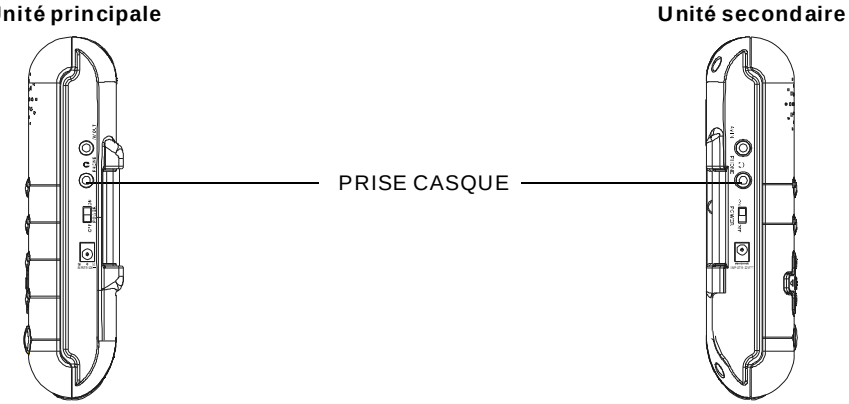

Connexion à un téléviseur

Remarque :
Durant la lecture de DVD, le volume sonore du téléviseur peut être différent de celui en mode diffusion. Diminuez le volume au préalable afin d'éviter toute gêne d'écoute.
Si le lecteur est connecté au téléviseur via un magnétoscope, la lecture de certains disques DVD peut être affectée. Dans ce cas, débranchez le lecteur du magnétoscope.

- Débranchez l'adaptateur secteur avant de commencer le raccordement.
- Ne pas bloquer les espaces de ventilation de l'équipement.
- Consultez les instructions avant de connecter le lecteur à autres équipements.

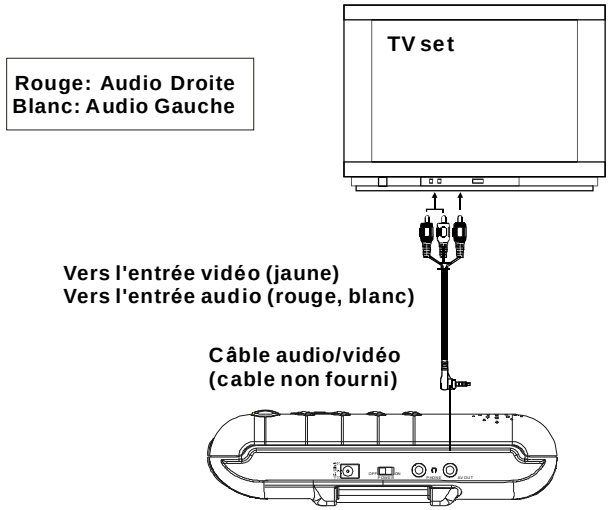

Connexion à un équipement audio

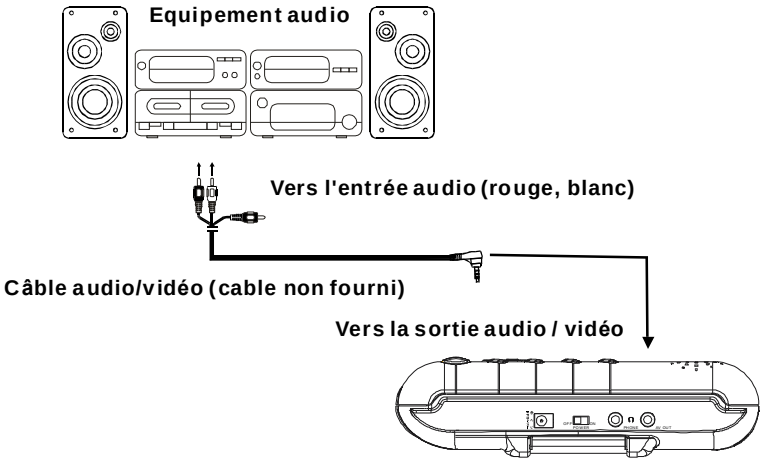

Angle de vue (DVD uniquement)

Certains DVD contiennent des scènes qui ont été tournées de différents angles simultanément. Vous pouvez visionner ces scènes de différentes perspectives. Pour ce faire, appuyez sur la touche ANGLE pendant la lecture pour afficher les angles de vue disponibles. Appuyez sur cette touche à nouveau pour changer de perspective.

CONFIGURATION

- Les réglages des préférences sont enregistrés dans l'appareil puis mémorisés.

Pour changer les réglages des préférences :

1. Appuyez sur la touche SETUP.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option de configuration. Appuyez ensuite sur ENTER pour accéder aux réglages. Ajustez les valeurs de paramètres à l'aide des touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer les modifications.

3. Appuyez sur la touche SETUP pour quitter le menu de réglage.

4. Utilisez les touches de navigation pour passer à une autre option de configuration.

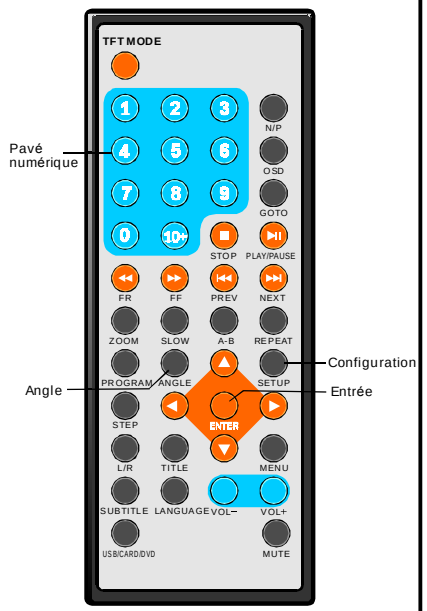

Changer la langue de sous-titre (DVD uniquement)

Vous avez la possibilité de changer la langue de sous-titre lorsque plusieurs langues de sous-titres sont enregistrées sur le disque.
1. Appuyez sur la touche SUBTITLE pendant la lecture pour afficher la langue en cours.
2. Appuyez sur cette touche de nouveau pour sélectionner une autre langue ou désactiver le sous-titre.

REMARQUE : Cette fonction n'a pas d'effet si aucun sous-titre n'est enregistré sur le disque.

CHANGER LA LANGUE DE SOUS-TITRE



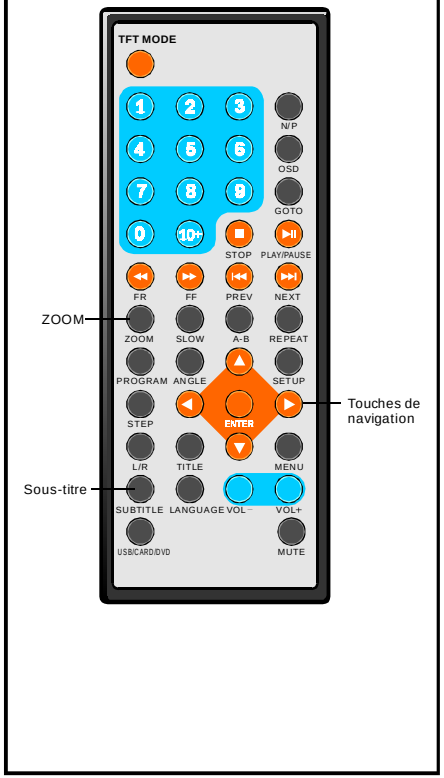

Fonction Zoom

Cette fonction vous permet de faire un zoom avant ou arrière.
● Appuyez sur ZOOM pendant la lecture, l'écran s'affiche comme suite :

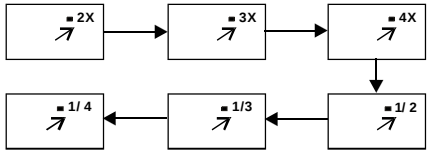

● Utilisez les touches de navigation pour déplacer le point de visualisation dans l'image agrandie.

Changer la langue audio (DVD/VCD)

Vous avez la possibilité de changer la langue audio lorsque plusieurs langues audio sont enregistrées sur le disque.
● Appuyez sur la touche LANGUAGE pendant la lecture de DVD pour afficher les langues audio disponibles. Appuyez sur cette touche de nouveau pour sélectionner une autre langue audio.
● Appuyez sur la touche L/R pendant la lecture d'un VCD pour changer le mode de sortie audio parmi Mono Gauche, Mono Droite, Mix-mono and Stéréo.
REMARQUE : Cette fonction n'a pas d'effet si aucune langue audio n'est enregistrée sur le disque. Le lecteur reprendra la langue par défaut après un chargement de disque ou la mise en veille de l'appareil.

Préparation de la télécommande

Insertion des piles A

Insérez la pile selon les illustrations ci-contre en respectant les polarités « + » et « - ».

Durée de vie des piles
I Les piles durent approximativement une année, en fonction de la fréquence de l'utilisation de la télécommande.
I Changez la pile quand elle est usagée.
I Utilisez une pile de type CR2025.

Remarques :
I Ne pas utiliser de piles rechargeables (Ni-Cd).
I Ne pas tenter de recharger les piles.
I Ne jamais jeter les piles au feu.
I Ne pas faire tomber la télécommande pour éviter de l'endommager.
I Enlever les piles de la télécommande au cas de non utilisation prolongée.

Zone effective de la télécommande B

1. Retirer la protection plastique avant utilisation.
2. Conditions d'utilisation : la télécommande ne doit pas être située à plus de 6 mètres du lecteur, et l'angle d'inclinaison de la télécommande inférieur à 60 degrés de l'appareil.

REMARQUES :
I La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.
I Ne pas diriger d'objets lumineux sur le capteur de la télécommande.
I Il ne doit pas y avoir d'obstacle entre le cadre photo et la télécommande
I Ne pas utiliser cette télécommande et la téléc ommande d'autres appareils simultanément.

A

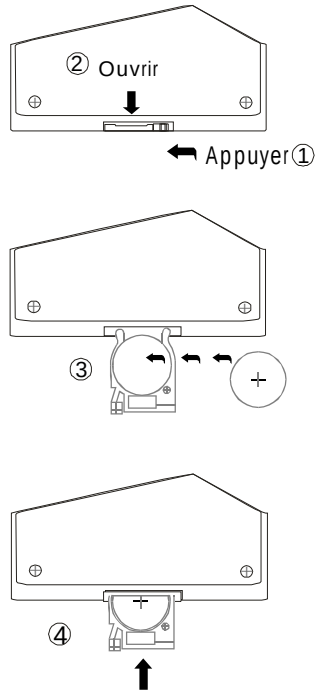

B CAPTEUR DE TELECOMMANDE

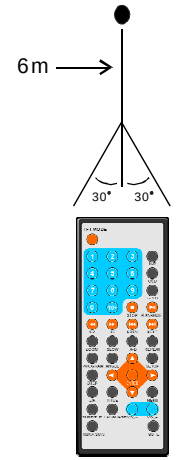

Avant la lecture DVD / vidéo CD / CD

La langue des menus de l'appareil est par défaut le français. Si vous voulez changer la langue des menus, allez dans le menu setup de l'appareil puis choisissez “Initial settings / General setup / Lang OSD".

Lecture de base

1. Mettez l'interrupteur qui se situe sur le côté droit du lecteur à la position « ON » pour allumer l'appareil.

REMARQUE :

1) Raccordez l'appareil à l'adaptateur secteur et aux autres équipements audio / vidéo avant de le mettre en marche.

2) Après avoir éteint l'appareil, attendez au mois 2 secondes avant de le rallumer. Au cas de problème de fonctionnement, éteignez l'appareil et rallumez-le à nouveau.

2. Ouvrez le chargeur de disque en appuyant sur le bouton

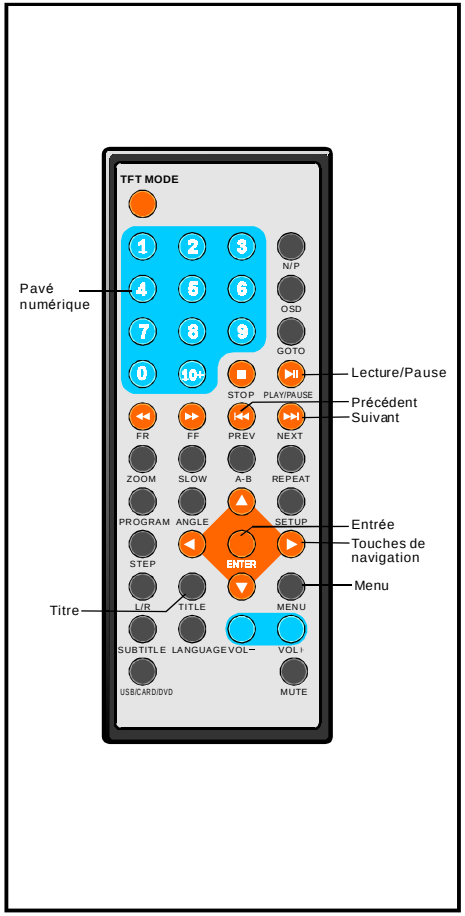

3. Placez un disque sur le chargeur. Tenez le disque sans toucher les surfaces. Mettez le côté imprimé vers le haut.

4. Lorsque le chargeur de disque est refermé, l'appareil lance la lecture du disque immédiatement.

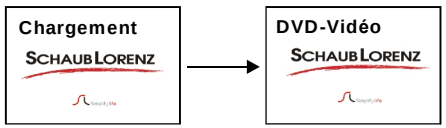

5. Lorsqu'un menu s'affiche à l'écran, utilisez les touches de navigation ou le pavé numérique pour sélectionner la piste désirée. Appuyez sur la touche ENTER pour lancer la lecture.



6. Appuyez sur la touche PREV ou NEXT pour lire le chapitre précédent ou suivant.

7. Pour arrêter la lecture et retourner au menu, appuyez sur la touche TITLE ou MENU.

Mode de répétition

Durant la lecture, appuyez sur la touche REPEAT pour répéter un chapitre, un titre ou l'ensemble du disque pour les disques DVD. Appuyez sur la touche REPEAT pour répéter une piste ou l'ensemble du disque (disques VCD/CD).

REMARQUE : Pour les disques VCD et CD, vous devez désactiver l'option PBC afin de pouvoir sélectionner le mode de répétition.

Répétition de séquence de A à B

Répétition d'un segment de piste de A à B

1. Appuyez sur la touche A-B pendant la lecture pour définir le point de départ A.
2. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour définir le point d'arrivée B. Le lecteur lira en boucle la séquence de A à B.
3. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour annuler la boucle de lecture et reprendre la lecture normale.

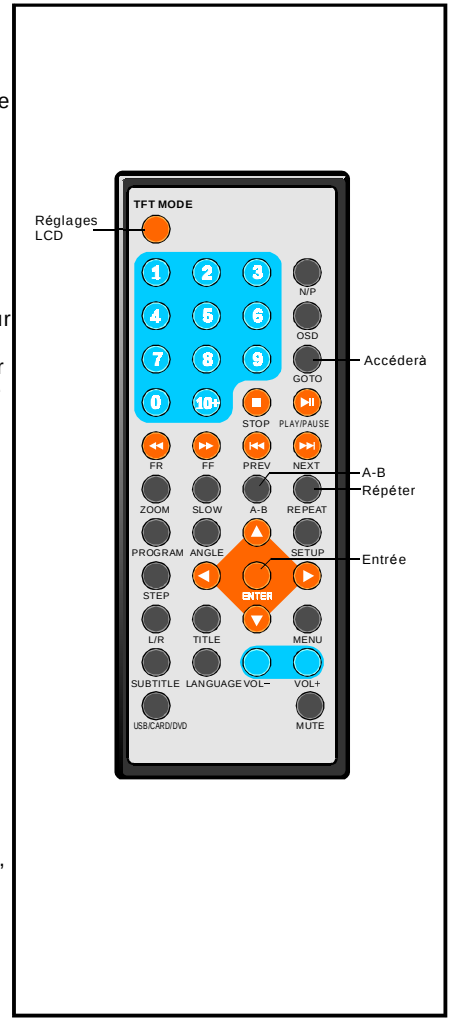

Réglages LCD

Appuyez sur la touche TFT MODE. Le bas de l'écran s'affichera comme ci-contre.

Appuyez sur cette touche de façon prolongée pour sélectionner le paramètre à régler parmi luminosité, contraste, netteté, saturation, teinte ou pour sélectionner l'aspect d'affichage. Utilisez les touches de navigation GAUCHE et DROITE pour ajuster le réglage

REMARQUE : Vous avez la possibilité de régler la luminosité, contraste, netteté, saturation et teinte entre niveaux -20 et +20, et de sélectionner l'aspect d'affichage entre 16/9 et 4/3. Appuyez sur la touche TFT MODE à nouveau pour quitter le menu.

ALLER A

Appuyez sur la touche GO TO. Un menu s'affiche à l'écran. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner un moment précis, un chapitre ou une piste et lancer la lecture à partir de votre sélection.

Informations affichées à l'écran

Appuyez sur la touche OSD pour afficher les informations concernant la lecture.

Disque DVD

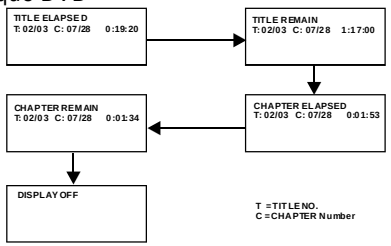

Disque VCD



Disque CD

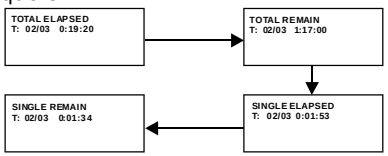

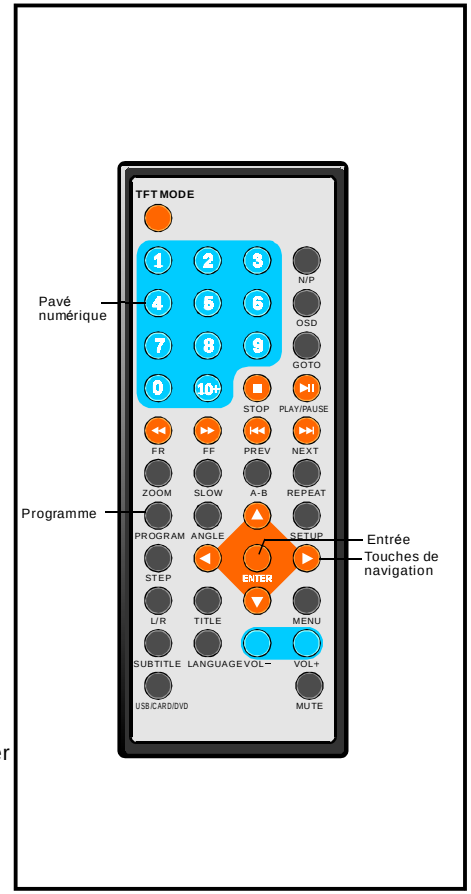

Mode de programmation

Le lecteur lit les fichiers suivant l'ordre que vous aurez choisi.

1. Appuyez sur le bouton PROGRAM pour afficher le menu Programmation.

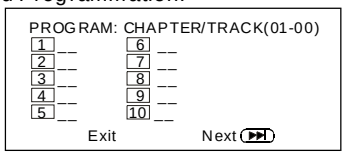

2. Utilisez les touche de navigation pour sélectionner l'index de mémoire puis appuyez sur la touche ENTER pour saisir les entrées. Entrez les numéros de titres/chapitres à l'aide du pavé numérique. Les titres/chapitres seront enregistrés. Sélectionnez NEXT ⏭ sur le menu pour accéder à la page suivante. Vous pouvez enregistres jusqu' à 20 titres ou chapitres.

NOTE : Le zéro n'est pas nécessaire lorsqu'il est en première position. Si le numéro est supérieur à « 10 », appuyez sur la touche « 10+ » puis le chiffre suivant.

Exemple: Piste 12, appuyez sur « 10+ » et « 2 »

Piste 21, appuyez deux fois sur « 10+ » puis sur « 1 »

3. Sélectionnez START dans le menu et appuyez sur la touche ENTER pour lancer la lecture en programmation ou sélectionnez EXIT dans le menu et appuyez sur ENTER pour quitter le menu.

4. Pour arrêter la lecture en programmation, appuyez d'abord sur la touche PROGRAM, puis sélectionnez STOP dans le menu et appuyez sur la touche ENTER.

Arrêter la lecture

Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture de disque.

REMARQUE : Le lecteur met en mémoire le point d'arrêt de lecture. Vous pouvez appuyer sur PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture à partir de ce point. Si vous appuyez sur la touche une nouvelle fois ou si vous ouvrez le chargeur de disque, le lecteur effacera de la mémoire le point d'arrêt de lecture.

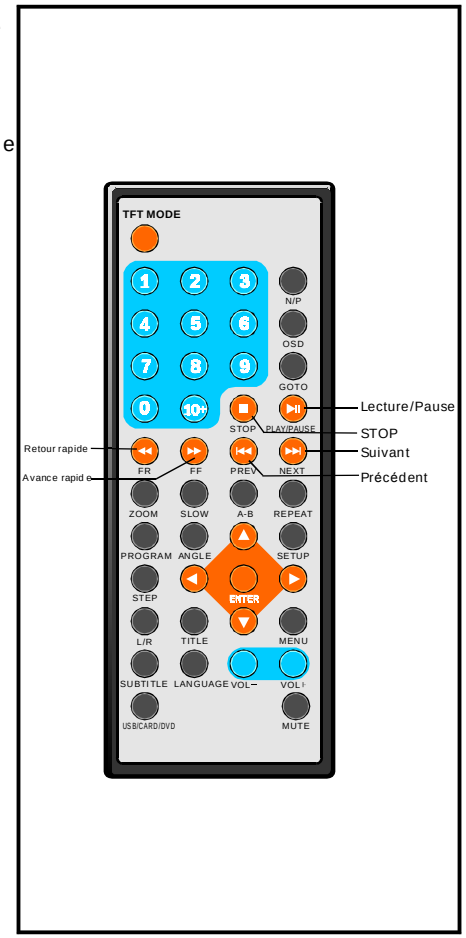

Aller à la piste suivante ou précédente

Piste suivante

Appuyez sur la touche NEXT ⏭ durant la lecture pour sauter un chapitre (DVD) ou une piste (VCD/CD).

Piste précédente

Appuyez sur la touche PREV ⏮ durant la lecture pour passer au chapitre (DVD) ou à la piste (vidéo CD/CD) précédent.

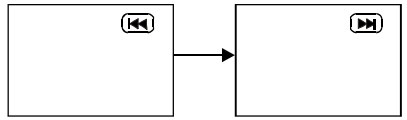

Avance et retour rapide

Durant la lecture, appuyez sur la touche FF ⏩ ou FR ⏪ pour faire une avance ou un retour rapide. Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour reprendre la lecture normale.

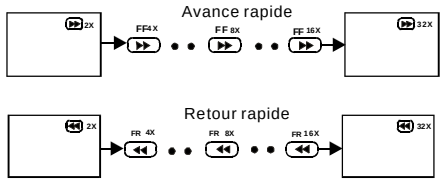

Interrompre la lecture

Durant la lecture, appuyez une fois sur la touche PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.



Lecture au ralenti (DVD/VCD)

Appuyez sur la touche SLOW pendant la lecture pour mettre la lecture au ralenti.
1) Appuyez une à plusieurs fois sur cette touche pour ralentir la lecture à vitesse 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16.
2) Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture normale

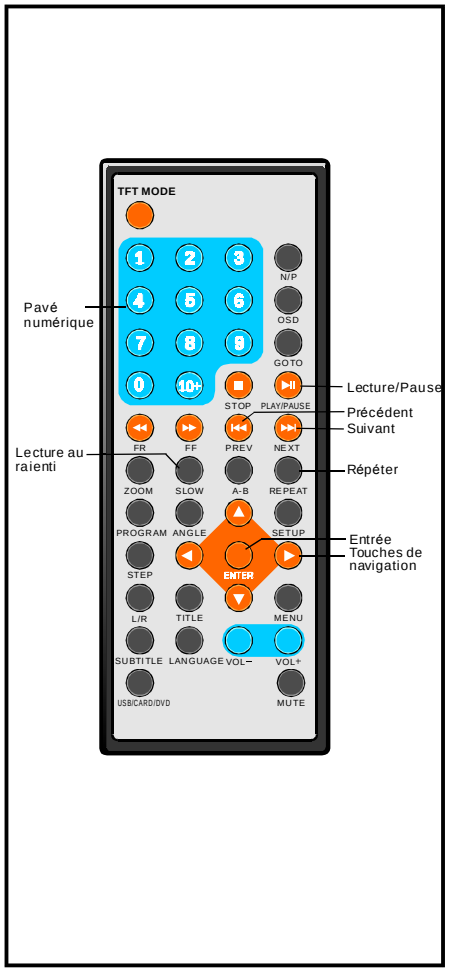

Lecture MP3

1. Quelques instants après avoir inséré un disque MP3 dans le lecteur, le contenu du disque s'affiche à l'écran comme suit :

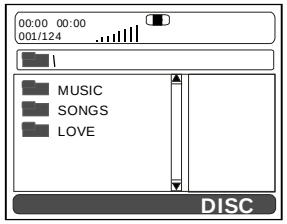

2. Sélectionnez un dossier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
3. Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent à l'écran. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche PLAY pour lancer la lecture.

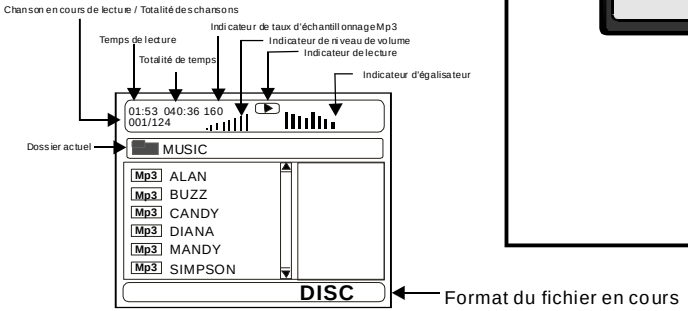

4. Appuyez sur la touche PREV ou NEXT pour naviguer dans le menu.
5. Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de lecture.
- ALEATOIRE TOUT : la lecture de l'ensemble des fichiers se produit dans un ordre aléatoire.
- ALEATOIRE: un fichier est choisi au hasard pour être lu.
- SEUL: lecture d'un fichier uniquement.
- REPETITION UNIQUE: répéter la lecture d'un fichier.
- REPETITION DU DOSSIER: lecture de tous les fichiers du dossier puis répétition.
- LECTURE DU DOSSIER: lecture de tous les fichiers du dossier.

Connection de l'appareil via une carte mémoire

1)Mettez l'appareil sous tension.
2)Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun disque dans le tiroir.
3)Insérez une clé carte mémoire compatible dans le connecteur.
4)Appuyez sur la touche USB/CARD/DVD de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

L'appareil ne peut pas reconnaître ma carte mémoire.

-Vérifiez d'abord que votre carte mémoire soit compatible avec l'unité. Les cartes mémoire supportées sont les cartes aux formats SD, MS, MMC,SDHC. Nous avons testé ce produit avec la majorité des cartes mémoires du marché : nous ne pouvons cependant pas garantir une compatibilité totale car il existe un très grand nombre de cartes utilisant des standards différents. Si vous deviez rencontrer un problème de lecture, utilisez une carte mémoire d'une capacité inférieure (2Go ou inférieure) ou bien connectez l'appareil avec un périphérique USB.

Lecture de cartes mémoire

1.Insérez une carte mémoire (SD / SDHC / MMC / MS) contenant des fichiers au format MPEG4/MP3/WMA/JPEG.
2.Appuyez sur la touche USB/CARD/DVD pour passer en mode CARD (carte mémoire).
3.Quelques instants après, le contenu de la carte mémoire insérée s'affiche à l'écran :

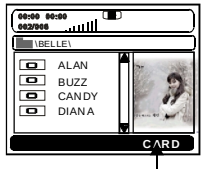

Format du fichier en cours

4.Sélectionnez un dossier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
5.Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour lancer la lecture.
6.Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour naviguer dans le menu.
7.Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de lecture.
8.Durant la lecture, appuyez sur la touche STOP pour passer en mode aperçu.
9.Durant la lecture, appuyez sur la touche MENU pour retourner à la liste des fichiers.
10.Durant la lecture des photos, appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE pour tourner l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

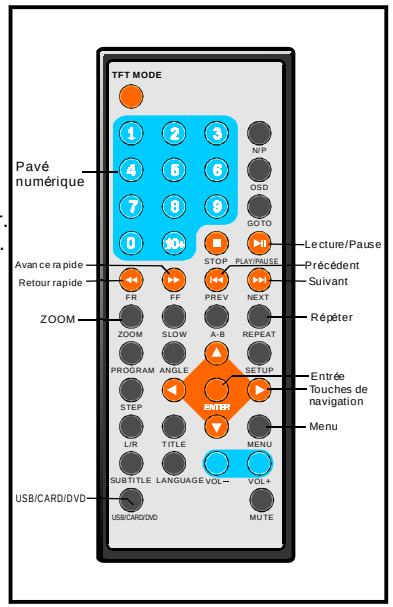

11.Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour faire pivoter l'image verticalement ou horizontalement.
12.Appuyez sur la touche ZOOM pour passer en mode zoom :
-Appuyez sur la touche FF pour agrandir l'image de 100%, 125%, 150% ou 200%.
-Appuyez sur la touche FR pour rétrécir l'image de 50%, 75% ou 100%.

Connection de l'appareil via un support USB

1)Mettez l'appareil sous tension.
2)Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun disque dans le tiroir.
3)Insérez une clé USB dans le connecteur.
4)Appuyez sur la touche USB/CARD/DVD de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

L'appareil ne peut pas reconnaître mon périphérique USB.

-Une fois que vous avez branché votre périphérique USB à l'appareil, il est peut-être nécessaire d'allumer le périphérique USB avant que celui-ci puisse fonctionner.
-Vous ne pouvez pas connecter cet appareil directement à un ordinateur. Il est nécessaire d'utiliser un périphérique comme une clé USB, un baladeur MP3 ou bien un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur).
-Si vous utilisez un disque dur externe connecté au port USB : il est nécessaire de connecter votre disque dur simultanément à l'appareil et à une source d'alimentation électrique. Si vous utilisez un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur), assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée.
-Assurez-vous également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT ou FAT 32. Les périphériques formatés au système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : Si vous devez modifier votre système de fichiers, le formatage de votre périphérique effacera l'ensemble de vos données. Veuillez vous référer en premier lieu au manuel d'utilisation de l'appareil.

Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un Câble n'est pas recommandée et pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données.

Lecture USB

1.Insérez une clé USB contenant des fichiers au format MPEG4/MP3/WMA/JPEG.
2.Appuyez sur la touche USB/CARD/DVD pour passer en mode de lecture USB. L'écran s'affichera comme suit :

3.Quelques instants après, le contenu de la clé USB s'affiche à l'écran comme suit :

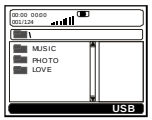

4.Sélectionnez un dossier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
5.Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour lancer la lecture.

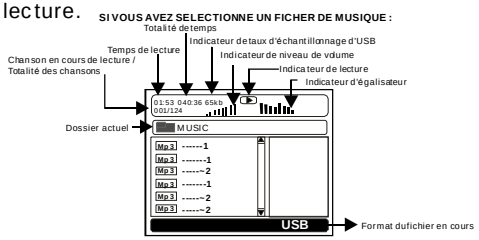

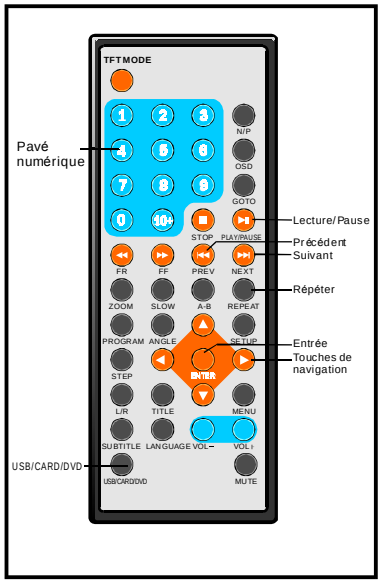

6.Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour naviguer dans le menu.
7.Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de lecture.

Lecture MPEG4

1. Quelques instants après avoir inséré un disque MPEG4 dans le lecteur, le contenu du disque s'affiche à l'écran comme suit :

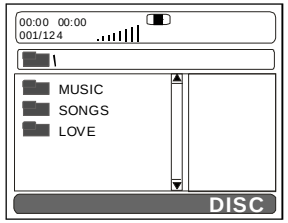

2. Sélectionnez un dossier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
3. Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche PLAY pour lancer la lecture.

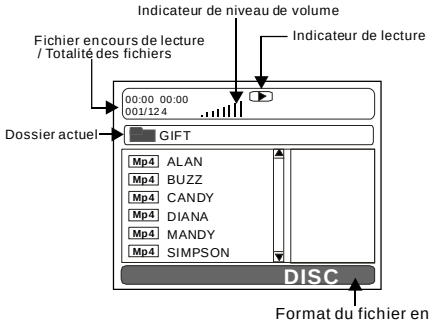

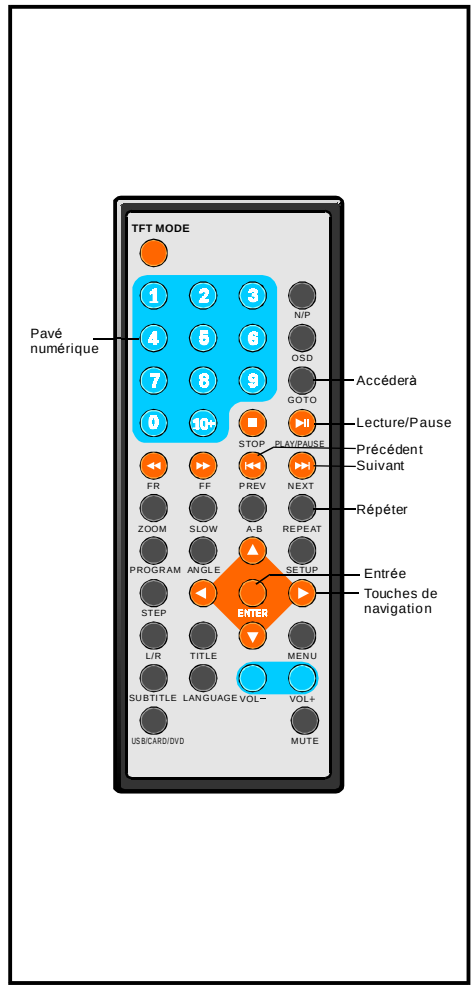

4. Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour lire le fichier suivant ou précédent.
5. Appuyez sur la touche GO TO pour débuter la lecture à un point précis du disque
6. Appuyez sur la touche OSD pour afficher les informations concernant la lecture telles que le temps restant et le temps écoulé.
7. Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de lecture.
-SHUFFLE (ALEATOIRE TOUT) : la lecture de l'ensemble des fichiers se produit dans un ordre aléatoire.
-RANDOM (ALEATOIRE) : un fichier est choisi au hasard pour être lu.
-SINGLE (SEUL): lecture d'un fichier uniquement.
-REPEAT ONE (REPETITION UNIQUE) : répéter la lecture d'un fichier.
-REPEAT FOLDER (REPETITION DU DOSSIER) : lecture de tous les fichiers du dossier puis répétition.
-FOLDER (LECTURE DU DOSSIER) : lecture de tous les fichiers du dossier.

REMARQUE : Ce lecteur supporte la lecture de disque MPEG-4
Les disques aux autres formats ne sont pas pris en charge.

LECTURE DE DISQUES CD JPEG

1. Quelques instants après avoir inséré un disque JPEG dans le lecteur, l'écran s'affiche comme suit :

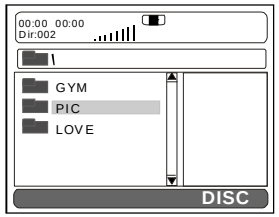

2. Sélectionnez un dossier en utilisant les touches de navigation. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

3. Les fichiers du dossier sélectionné s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier en utilisant les touches de navigation. L'écran s'affiche comme suit :

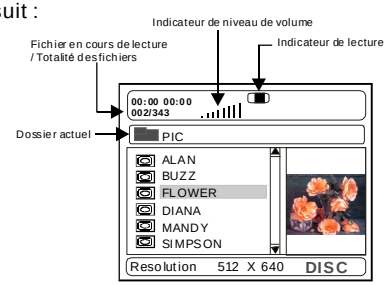

Ensuite, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE ou ENTER pour lancer la lecture. Les images se succèdent toutes les 5 secondes automatiquement.

4. Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le mode de lecture :
- ALEATOIRE TOUT : la lecture de l'ensemble des fichiers se produit dans un ordre aléatoire.
- ALEATOIRE: un fichier est choisi au hasard pour être lu.
- SEUL: lecture d'un fichier uniquement.
- REPETITION UNIQUE: répéter la lecture d'un fichier.
- REPETITION DU DOSSIER: lecture de tous les fichiers du dossier puis répétition.
- LECTURE DU DOSSIER: lecture de tous les fichiers du dossier.

5. Durant le diaporama, appuyez sur la touche STOP pour passer en mode aperçu.

6. Durant le diaporama, appuyez sur la touche MENU pour retourner au MENU.

7. **Tourner les images**

Appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE pour tourner l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

8. Faire pivoter les images

- Appuyez sur la touche HAUT pour faire pivoter l'image verticalement.
- Appuyez sur la touche BAS pour faire pivoter l'image horizontalement.

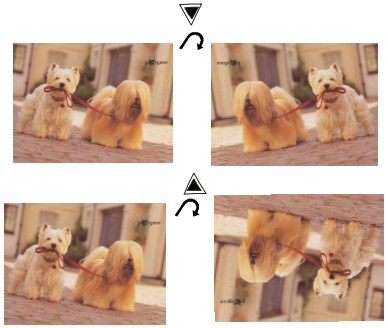

9. Zoom avant et arrière

- Appuyez sur la touche ZOOM pour passer en mode zoom.
- Appuyez sur la touche FF pour agrandir l'image de 100%, 125%, 150% ou 200%.
- Appuyez sur la touche FR pour rétrécir l'image de 50%, 75% ou 100%.

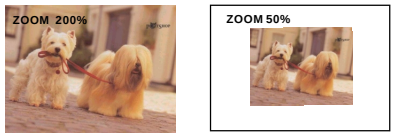

Lorsque vous faites un zoom avant, vous pouvez déplacer le point de visualisation dans l'image agrandie en utilisant les touches de navigation.

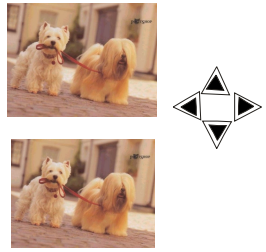

10.Effets de transition

Appuyez sur la touche PROGRAM pour sélectionner la manière dont les photos se succèdent les unes aux autres. 16 modes différents de transition sont disponibles.

Lecture des disques au format Vidéo CD

1.Lors de la lecture d'un disque au format VIDEO CD version 2.0, vous pouvez si le disque le supporte choisir de lire une piste en particulier.



2.Au bout de quelques seconds, un menu s'affiche à l'écran.



3.Utilisez le pavé numérique pour sélectionner une piste. Si le numérique de la piste est inférieur à « 10 », appuyez sur la touche correspondante.

Si le numérique de la piste est supérieur à « 10 », appuyez d'abord sur la touche « 10+ », puis sur un chiffre de 0 à 9.

4.Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour lire la piste suivante ou précédente.

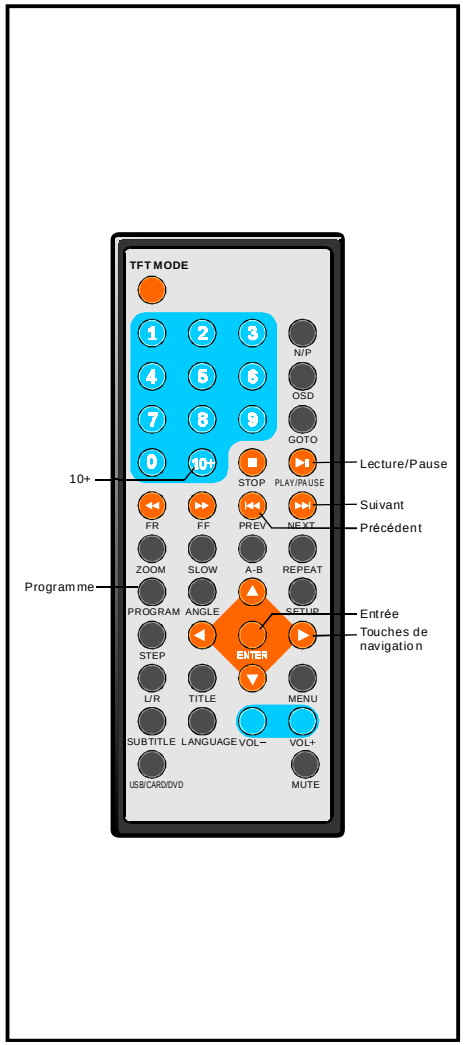

REMARQUE: Lorsque l'option PBC est désactivée, il n'y a pas de menu qui s'affiche sur l'écran et vous pouvez utiliser le pavé numérique pour sélectionner une piste à partir de laquelle lancer la lecture. Afin de sélectionner une piste pour la lecture lorsque l'option PBC est activée, vous devez appuyer sur la touche MENU pour retourner à la page de menu.